

ISTRUZIONI E MANUTENZIONE

DONDI ARREDA
➤ Divani dal 1958

INDICE

pag. 4	INFORMAZIONI
pag. 5	NORME GENERALI
pag. 6	LA PELLE
pag. 9	LA MICROFIBRA
pag. 11	IL TESSUTO
pag. 15	IL TESSUTO TECNICO
pag. 17	IL MECCANISMO RELAX
pag. 21	IL DIVANO LETTO
pag. 22	IL DIVANO MAXI SEDUTA (DELFINO)
pag. 23	SCHIENALI BASCULANTI
pag. 24	SEDUTE CON APERTURE A SLITTA
pag. 25	SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
pag. 26	MODALITÀ DI SMALTIMENTO

INFORMAZIONI SUL SUO NUOVO DIVANO

• L'utilizzo di oggetti appuntiti per la rimozione dell'imballo potrebbe causare danni al rivestimento. Si raccomanda di non afferrare il prodotto da cuscini cuciti per non danneggiare il divano (fig. 1)



• Il divano, a causa del trasporto, potrebbe presentare leggere pieghe irregolari o avvallamenti che spariranno dopo alcuni giorni di utilizzo. Per accelerare la loro scomparsa, si consiglia di battere lievemente i cuscini della seduta e dello schienale rimodellando il rivestimento. (fig. 2)



• Si può verificare, in un divano nuovo, che i cuscini presentino rigidità differenti che si ridurranno dopo alcune settimane di utilizzo. Componenti di origine naturale come i piedini in legno, possono presentare differenze di tonalità o venature caratteristiche. (fig.3)



• Nei divani in pelle la formazione di pieghe o grinze è del tutto naturale poiché, con il passare del tempo, la pelle, grazie alle sue proprietà elastiche, tende ad adattarsi perfettamente alle forme del corpo garantendo un miglior comfort. (fig. 4)



• Eventuali sfregamenti ripetuti possono provocare perdite di colore si consiglia di fare attenzione a fibbie, bottoni o parti metalliche poste sugli indumenti

ATTENZIONE

• **Urti violenti potrebbero provocare la rottura del telaio, così come il sedersi sullo schienale e sui braccioli.** (fig. 5)



• **Le consigliamo di posizionare il suo divano a una distanza di minimo 30 cm dalle fonti di calore e di evitare la diretta esposizione ai raggi solari per prevenire la perdita del colore originale.**

• **Sconsigliamo, per evitare varie rotture durante lo spostamento, di tirare il bracciolo o i poggiatesta. E' preferibile alzare il divano direttamente da terra.**

NB. Lo spostamento del divano o poltrona, per le dimensioni ed il peso, necessitano di un numero idoneo di persone abile ad effettuare i detti movimenti anche sulla base della propria condizione fisica. Evitare qualsiasi comportamento che possa creare problemi alla salute.

NORME GENERALI

PRIMA DI PULIRE

Qualunque sia la macchia occorre:

- Intervenire immediatamente.
- Identificata la macchia, intervenire secondo le istruzioni riportate relative al suo rivestimento.
- Asportare la maggior parte dello sporco con un cucchiaino.
- Ridurre la macchia agendo dal bordo verso il centro onde evitare aloni.
- Tamponare immediatamente la macchia con un panno bianco ben pulito.
- Prima di ogni trattamento è bene sincerarsi delle eventuali alterazioni d'aspetto e di colore che il tessuto potrebbe subire, provando a trattare una zona poco visibile. In caso di dubbio circa la tecnica di smacchiatura, suggeriamo di interpellare il personale specializzato. Dopo la rimozione della macchia, la zona trattata può apparire di colore diverso rispetto a quella non trattata. È quindi consigliabile fare una pulitura generale a fondo.
- Lasciare asciugare. Non sedersi sulla parte umida.

ATTENZIONE


Pulire i rivestimenti è sempre un'operazione delicata.

Il buon risultato dipende spesso dalla cura prestata nella sua esecuzione, dalla natura e quantità dello sporco e soprattutto dalla tempestività dell'intervento.

L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI AL RIVESTIMENTO (RESTRINGIMENTO, SCOLORITURA, STRAMATURA, ecc.) CAUSATI DA UN'ERRATA MANUTENZIONE E/O LAVAGGIO.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA PELLE

Ogni salotto in pelle ha particolarità proprie, volutamente mantenute dall'esperto conciatore. Ombre, riflessi disuguali di tonalità dovuti al diverso pelo del manto o al diverso poro cutaneo più o meno aperto, striature dovute a rughe naturali e cicatrici proprie della vita dell'animale. Queste rappresentano qualcosa di naturale, qualità che non rende mai un salotto identico a un altro. I divani in pelle, grazie al pregio del materiale non hanno bisogno di particolare manutenzione, basta usare i metodi tradizionali, come spolverare con un panno morbido.

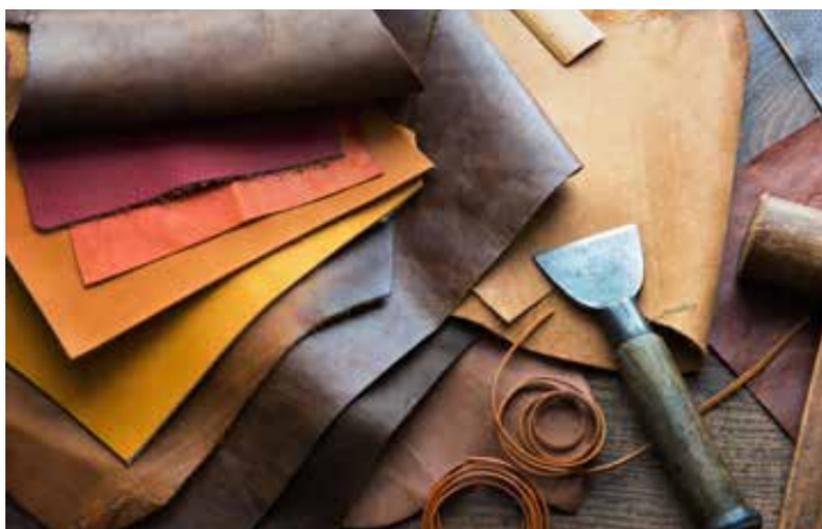

PER LA PULIZIA DELLO SPORCO DIFFUSO

Utilizzare acqua tiepida con l'aggiunta di sapone neutro di buona qualità, nella misura di 1/2 decilitro di sapone per 1 litro di acqua. Non utilizzare sapone troppo morbido, né detergente, né detersivo. Con un panno soffice bagnato e strizzato, cospargere la superficie della pelle.

Prestare la massima attenzione a non strofinare ma passare il panno con molta leggerezza.

È molto importante inumidire velocemente tutta la superficie.

IDRATAZIONE DELLA PELLE

La disidratazione è un fenomeno naturale per la pelle.

È bene quindi, indipendentemente dalla pulizia, cospargere il vostro rivestimento di latte idratante ogni qualvolta noterete una certa perdita di elasticità e comunque, almeno una volta l'anno.

Questa operazione può anche sostituire il lavaggio della superficie dovuto a polvere o assimilati, perché il latte idratante mentre idrata, rimuove anche questo tipo di ombreggiature.

Per questo utilizzate del latte idratante direttamente sulla superficie e spandetelo con un panno morbido.

Trattate la superficie fino al completo assorbimento della sostanza utilizzata. Tanto latte quanto basta per ridonare morbidezza alla pelle.

I kit per la pulizia e il mantenimento sono in vendita presso Dondi Arreda.



RIMOZIONE DELLE MACCHIE SULLA PELLE

GRASSO, OLIO, BURRO, PASTE GRASSE

Provare inizialmente a togliere la macchia con un panno perfettamente asciutto.

In seguito provare con una soluzione detergente leggera.

BIRRA, CAFFÈ, SODA

Pulire inizialmente con acqua tiepida, strofinando tutta la superficie della pelle. Qualora non fosse sufficiente, ripetere l'operazione con una soluzione saponata.

GOMMA DA MASTICARE

Raffreddare la parte con dei cubetti di ghiaccio inseriti in un sacchetto di cellophane, quindi rimuovere con molta cura. Qualora rimanesse traccia, provare con una gomma da masticare di tipo morbido.

PENNA A SFERA

Eliminarla con una gomma per cancellare tipo gomma pane, avendo cura di sfregare molto leggermente in modo da non intaccare la superficie del colore.

GRASSO CORPOREO

Sui braccioli, poggiatesta o cuscini, può essere eliminato con una soluzione saponata oppure con una gomma per cancellare di tipo morbido. Non utilizzare mai liquidi contenenti alcool o sostanze chimiche detergenti.

PER PELLI SCAMOSCIATE E NABUK

Il nabuk è una pelle che si può smacchiare, a condizione che si usino prodotti specifici. Solitamente le macchie si rimuovono cospargendole di detergente neutro e premendo contro la superficie. Lasciare asciugare molto bene e spazzolare contropelo con la para. Se la macchia persiste, ripetere l'operazione.

Se dopo un duplice tentativo con i metodi e i prodotti indicati la macchia permane, rivolgersi ad un pulitore specializzato.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLA MICROFIBRA

La microfibra non è un tessuto e non è una pelle, ma un prodotto dalle caratteristiche veramente speciali. L'alta qualità impiegata e la varietà dello spettro cromatico, conferiscono straordinarie valenze estetiche, tecniche e di smacchiatura.

DIVANI NON SFODERABILI

Usare prodotti specifici sia secchi sia liquidi (schiume) o attenersi alla "TABELLA DI SMACCHIATURA" (pag. 10).

DIVANI SFODERABILI

Lavaggio manuale. Usare acqua tiepida o programma per tessuti delicati (temperatura max 30°) con sapone o detersivo neutro. Non strizzare o centrifugare. Appendere all'ombra per asciugare, poi ravvivare il pelo con una spazzola morbida.



Smacchiatura. Per la pulizia di macchie localizzate, attenersi allo schema di intervento "TABELLA DI SMACCHIATURA" (pag. 10). SE SI INCARICA DEL LAVAGGIO UNA LAVANDERIA, ACCERTARSI CHE SIA PROFESSIONALMENTE PREPARATA. IL LAVAGGIO A MACCHINA di articoli confezionati è sconsigliato poiché nastri, fettucce, passamanerie, cordine, cerniere ecc., possono poi calzare in diversa misura o deformarsi. IL LAVAGGIO A MANO deve essere FATTO CON CURA. EVITARE DI CENTRIFUGARE i capi o di STRIZZARLI. NON AMMASSARLI disordinatamente dopo il lavaggio. Metterli ad asciugare ben stesi, tirandoli leggermente per dare loro forma.

Prima del lavaggio COPRIRE IL VELCRO con strisce di vellutino.

NON LAVARE I CAPI CON ALTRI per evitare danni dovuti a eventuali perdite di colore di questi ultimi. Evitare l'esposizione alla luce solare, specie se intensa perché i colori dei tessuti potrebbero subire alterazioni.

SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE ESPOSTE ISTRUZIONI.

I kit per la pulizia e il mantenimento sono in vendita da Dondi Arreda.

TABELLA DI SMACCHIATURA DELLA MICROFIBRA

VINO, BIBITE, CAFFÈ, TÈ, LIQUORI

Tamponare con uno straccio di cotone bianco imbevuto in acqua tiepida e sapone neutro e, se la macchia resiste, sfregare leggermente. Asportare il sapone con tampone bianco di cotone imbevuto di acqua a temperatura ambiente. Una volta asciutto spazzolare nel verso del pelo.

OLI, GRASSI, COSMETICI

Tamponare con acqua e sapone neutro. Nel caso che la macchia resista, aggiungere all'acqua ammoniacca diluita al 5%, sfregando leggermente. A operazione conclusa attendere che il tessuto sia asciutto, poi spazzolare nel verso del pelo.

INCHIOSTRO. LUCIDO DA SCARPE

Intervenire immediatamente tamponando con carta assorbente per cercare di rimuovere il più possibile la macchia. Poi, sfregare leggermente con uno straccio di cotone bianco imbevuto di acqua tiepida e sapone neutro. Per le macchie persistenti si possono ottenere buoni risultati con succo di limone o aceto, diluito in acqua tiepida e/o ammoniacca diluita al 5%. In qualsiasi caso non usare mai prodotti contenenti solvente (trielina, acetone, trementina, ecc.). Non lavare a secco.

TABELLA LAVAGGIO MICROFIBRA LEGENDA



LAVAGGIO A 30°



NON CANDEGGIARE



STIRARE A BASSA TEMPERATURA A ROVESCIO



NON CENTRIFUGARE



NON UTILIZZARE L'ASCIUGATRICE

MANUTENZIONE E PULIZIA DEL TESSUTO

Buona norma generale per mantenere sempre nuovo il salotto e per agevolare la pulizia (lavaggio e smacchiatura), è quella di eliminare frequentemente la polvere che si deposita sulla superficie del tessuto con un aspirapolvere con spazzola morbida.



Per la pulizia dello sporco diffuso operare nel seguente modo:

DIVANI NON SFODERABILI

Pulire la superficie del tessuto con prodotti specifici per divani. A questo fine, sono reperibili in commercio prodotti (schiume) sia secchi che liquidi. Le istruzioni per l'uso che accompagnano tali prodotti devono essere seguite scrupolosamente. Prestare molta attenzione nell'uso dei solventi poiché, se impiegati in eccesso, potrebbero penetrare danneggiando l'imbottitura.

DIVANI SFODERABILI

Per la pulizia si può procedere come per i divani non sfoderabili. Un'ulteriore pulizia deve essere eseguita da esperti.

Attenersi comunque alla tabella di pag. 13.

Consigliamo, in tutti i casi, la pulitura presso centri specializzati con prodotti adeguati alla composizione del tessuto.

SE SI INCARICA DEL LAVAGGIO UNA LAVANDERIA, ACCERTARSI CHE SIA PROFESSIONALMENTE PREPARATA. Con il lavaggio (anche a secco) o con la stiratura a vapore, tutti i tessuti si possono più o meno restringere.

IL LAVAGGIO A MACCHINA di articoli confezionati, è generalmente SCONSIGLIATO poiché nastri, fettucce, passamanerie, cordine, cerniere ecc., possono calzare poi in diversa misura o deformarsi.

IL LAVAGGIO A MANO deve essere fatto CON CURA. EVITARE DI CENTRIFUGARE i capi o di STRIZZARLI. NON AMMASSARLI disordinatamente dopo il lavaggio. Metterli ad asciugare ben stesi, tirandoli leggermente per dare loro forma.

TABELLA DI SMACCHIATURA DEL TESSUTO

BIBITE, CAFFÈ, TÈ, LIQUORI, CIOCCOLATA E COSMESI

Assorbire la maggior quantità possibile con carta assorbente o con un panno (ponendo, ove possibile, un panno assorbente sotto la macchia).

Cotone: smacchiare con acqua tiepida e ammoniaca diluita del 15% o con sapone neutro.

VINO

Assorbire la maggior quantità possibile con carta assorbente o con un panno.

Cotone: ricoprire la macchia con sale fino, quindi rimosso il sale, spazzolare con succo di limone caldo.

Fibre diverse dal cotone: tamponare con acqua e sapone neutro.

GELATO

Tutte le fibre: prima che indurisca, lavare con acqua fredda.

CIOCCOLATO, CARMELLE, MARMELLATA E SCIROPPO

Tutte le fibre: rimuovere il più possibile lo sporco con un cucchiaino, quindi tamponare con acqua tiepida.

INCHIOSTRO

Fibre naturali e sintetiche: assorbire con carta assorbente, tamponare con un panno di cotone inumidito con alcool denaturato e diluito in acqua fredda (ponendo, ove possibile, un panno assorbente sotto la macchia).

Fibre artificiali: come per le fibre naturali e sintetiche, utilizzare con molta cautela l'alcool diluito (facendo una prova in un punto nascosto).

ATTENZIONE: se il panno è troppo impregnato di solvente, la macchia si espande.

POMODORO

Tutte le fibre: lavare con acqua e cospargere di talco.

Quando è asciutto, spazzolare delicatamente.

Per le macchie di pomodoro cotto o salsa, smacchiare con acqua e ammoniaca diluita al 15% effettuando una prova in un punto nascosto.

SUDORE

Cotone: utilizzare acqua ed ammoniaca diluita al 15%.

Fibre diverse dal cotone: utilizzare acqua e sapone neutro.

OLIO, GRASSO

Tutte le fibre: cospargere la macchia di borotalco, e quando è asciutto, spazzolare delicatamente.

Per macchie persistenti: smacchiare con acqua e ammoniaca al 15% o provare a tamponare con trielina, procedendo con molta cautela ed effettuando una prova in un punto nascosto.

LETTURA DELL'ETICHETTA DEL RIVESTIMENTO

NOME RIVESTIMENTO

Questo rivestimento deve essere trattato secondo la simbologia contrassegnata con "X".

LAVABILITÀ				
CANDEGGIO				
STRATURA				
LAVAGGIO A SECCO				

MANUTENZIONE E PULIZIA DEL TESSUTO TECNICO

Sebbene i tessuti tecnici siano idrorepellenti e facilmente smacchiabili si ricorda che effettuare regolarmente le operazioni di pulizia e manutenzione previene la formazione di sporizia permanente e prolunga la vita del rivestimento. A tal fine è consigliabile proteggere il rivestimento spolverandolo regolarmente utilizzando l'aspirapolvere oppure, manualmente, con un panno umido.

I liquidi vanno rimossi dalla superficie del tessuto utilizzando un buon materiale assorbente, senza effettuare alcuna pressione, mentre lo sporco secco può essere aspirato (gli eventuali residui spariscono effettuando movimenti circolari con un panno di cotone insaponato seguito dal risciacquo). Dopo la pulizia, l'area attorno alla macchia deve essere tamponata con un panno bagnato, in modo da ripristinare il livello di umidità.

Per pulire il rivestimento va utilizzato un sapone ipoallergenico senza strofinare. Non è consigliato utilizzare smacchiatori, saponi liquidi, solventi alcalini e a base di cherosene, detersivi utilizzati per la pulizia della casa (es. candeggina).

Non utilizzare mai fonti di calore per asciugare il tessuto.

TABELLA DI SMACCHIATURA DEL TESSUTO TECNICO

CAFFÈ, TÈ, SUCCO

Utilizzare una salvietta di carta per assorbire il liquido e spruzzare d'acqua il residuo asciugando nuovamente con una salvietta di carta finché la macchia non sarà completamente sparita.

POLVERE, COSMETICI E ALTRI PRODOTTI IN POLVERE

Rimuovere lo sporco secco dalla superficie del tessuto con un aspirapolvere e, se necessario, utilizzare anche un pennellino o un panno asciutto.

PENNA, MATITA, EVIDENZIATORE

Applicare una piccola quantità di acqua sulla macchia e asciugarla con una salvietta. Per macchie persistenti, bagnare bene la superficie e tamponare con un panno in microfibra utilizzando il sapone di Marsiglia finché la macchia non sarà completamente rimossa. Sciacquare con acqua fino a completa rimozione del sapone e lasciare asciugare.

MAIONESE, KETCHUP, YOGURT, SALSIA

Le macchie viscoso vanno rimosse utilizzando un cucchiaino per raccogliere delicatamente lo sporco senza effettuare pressione o sfregamento. Spruzzare d'acqua il residuo e asciugare con una salvietta di carta, ripetere poi l'operazione asciugando con un panno in microfibra.



IL MECCANISMO RELAX

Se il suo divano o la sua poltrona è dotata di un meccanismo "Relax", la invitiamo a leggere ed attenersi a quanto segue.

Tutte le poltrone e divani "Relax", sono dotati di un meccanismo che consente di reclinare lo schienale. Per questo motivo, è possibile notare lievi differenze di allineamento dietro la spalliera. È consigliabile tenere lo schienale leggermente scostato dal muro. Si consiglia di non scendere con il meccanismo relax aperto per evitare rotture dello stesso

SDRAIO RELAX A «SPINTA»

Come reclinare l'elemento "Relax" con meccanismo a "SPINTA". Per abbassare lo schienale e protendere il poggiatesta, è sufficiente impugnare i braccioli della poltrona e spingere le spalle all'indietro. Per regolare l'inclinazione dello schienale, impugnare i braccioli e muovere il busto in avanti o all'indietro. Il meccanismo si richiude togliendo pressione dallo schienale e accompagnando con le gambe il poggiatesta verso la posizione iniziale, spingendo con i talloni sulla pediera.

SDRAIO RELAX «MANUALE» (A TIRANTE O PULSANTE)

Come reclinare l'elemento "Relax" a pulsante o tirante. Sedersi appoggiandosi bene alla spalliera. Azionare il pulsante laterale (o il tirante) per sollevare il poggiatesta, per reclinare lo schienale e regolare l'inclinazione impugnare il/i bracciolo/i e muovere il busto in avanti o all'indietro. Per chiudere il meccanismo basta togliere pressione dallo schienale, lasciandolo ritornare nella posizione eretta e successivamente accompagnando con le gambe il poggiatesta verso la posizione iniziale, spingendo con i talloni sulla pediera.

MECCANISMO «ELETTRICO»

Gli elementi "Relax" con meccanismo elettrico si azionano, si posizionano e si richiudono attraverso specifici pulsanti. La poltrona o il divano sono collegati con un apposito cavo ad una presa elettrica di rete, secondo le specifiche di prodotto e quanto riportato anche nel presente manuale.

ATTENZIONE

Non consentite ai bambini di giocare con il meccanismo "Relax" elettrico in assenza di un adulto.

Non attivare il meccanismo "Relax" elettrico quando nessuno è seduto sulla poltrona/sul divano. Il meccanismo "Relax" va azionato e utilizzato solo quando la persona è seduta correttamente sulla poltrona/sul divano.

Non spostare divani o poltrone dotati di meccanismo "Relax", a meccanismo aperto. Non sedersi sulla pediera, non alzarsi con il meccanismo "Relax" aperto.

L'uso improprio di poltrone/divani dotati di un meccanismo "Relax" può essere fonte di pericolo.

Si declina qualsiasi responsabilità per i danni causati a persone, animali o cose, dovuti ad erronea installazione dell'apparecchiatura, da interventi di personale non autorizzato e dall'inosservanza del presente manuale di istruzioni e manutenzione fornito.

Non usare le poltrone/i divani dotati di meccanismo "relax" elettrico in ambienti umidi.

Posizionare le poltrone/i divani dotati di meccanismo "relax" elettrico su piani livellati e non cedevoli.

Utilizzare accessori e/o componenti originali.

Disinserire immediatamente il cavo elettrico dalla rete, qualora si riscontrino irregolarità di funzionamento e controllare eventuali dispersioni elettriche.

Non utilizzare prolunghe elettriche e connessioni volanti e avere sempre cura che il cavo di alimentazione fornito sia posizionato e collegato alla rete elettrica in modo tale da evitare lacerazioni, schiacciamenti ed evitare ogni posizionamento che possa generare rischio di inciampo per persone e animali. Per pulire le parti elettriche non usare liquidi o sostanze detergenti infiammabili.

Non fumare, non usare fiamme libere, oggetti incandescenti ed apparecchiature che diano luogo a scintille pericolose, non depositare materiali combustibili sul e/o in prossimità del prodotto: pericolo d'incendio.

Non tirare il cavo di alimentazione per staccare il filo dalla presa.

Non staccare o inserire la presa con le mani bagnate.

Non inserire le mani all'interno della meccanica quando la poltrona è aperta.

USO PREVISTO

Per l'utilizzo di una seduta con meccanismo "Relax" elettrico su poltrona o divano, il peso massimo per seduta non deve essere superiore a 130 Kg.

Le poltrone e i divani con meccanismo "Relax" elettrico, nei diversi modelli, sono realizzate e progettate per essere utilizzate in ambienti chiusi e lontano da fonti di calore; non sono idonee per essere utilizzate da più persone simultaneamente sulla stessa seduta.

Posizionare la poltrona/il divano con movimento "Relax" elettrico in luoghi ampi, distanti da sorgenti di calore (caminetti, lampade alogene, stufe, ecc...) e su superfici piane. Il movimento della pediera e dello schienale non deve essere ostacolato in alcun modo.

Qualora occorresse fare interventi di manutenzione, accertarsi di aver scollegato l'apparecchiatura dalla rete elettrica. Leggere attentamente le istruzioni e se queste non dovessero risultare funzionali alle esigenze del caso specifico, astenersi da qualsiasi azione e rivolgersi a tecnico manutentore specializzato.

Si consiglia di effettuare la pulizia della pulsantiera di comando del movimento "Relax" elettrico con un panno asciutto. Non usare detergenti chimici.

Verificare periodicamente l'integrità del cavo di alimentazione e delle connessioni elettriche.

Accertarsi che le parti elettromeccaniche restino libere e ben funzionanti.

Controllare che le parti di movimento della pediera non siano ostacolate da nessun oggetto.

Quando si azionano i comandi si deve essere in grado di

visualizzare l'area circostante al fine di impedire che persone, animali o cose rimangano sotto le parti in movimento.

Prima dell'utilizzo controllare che i cavi elettrici di alimentazione non interferiscano con la movimentazione dei meccanismi "Relax", che non siano di intralcio e che non si intersechino con cavi di alimentazione di altri apparecchi e dispositivi.

Prima dell'utilizzo verificare che durante la procedura nessuno inserisca mani, parti del corpo o qualsiasi altro oggetto estraneo tra le parti in movimento per evitare schiacciamenti.

Quando non è in uso, lasciare la poltrona/il divano in posizione "diritta" e con pediera e altri meccanismi "Relax" chiusi.

In caso di non funzionamento o malfunzionamento del dispositivo, interrompere immediatamente l'utilizzo, spegnere il dispositivo, staccare la spina e rivolgersi al rivenditore autorizzato o al Centro Assistenza per la riparazione.



Non utilizzare il dispositivo se risultano lacerati gli eventuali rivestimenti esterni con conseguente fuoriuscita o esposizione delle apparecchiature interne e/o dei relativi meccanismi.

Non manovrare gli interruttori, utilizzare il telecomando e/o staccare la spina con le mani bagnate.

Non sedersi, salire, o saltare sullo schienale, i braccioli e il poggiatesta.

Non inserire mani o piedi sotto la poltrona/il divano, gli interstizi tra lo schienale e il sedile, pediera, ecc..

Non appoggiare oggetti o camminare sul cavo di alimentazione.

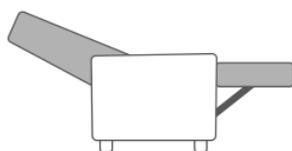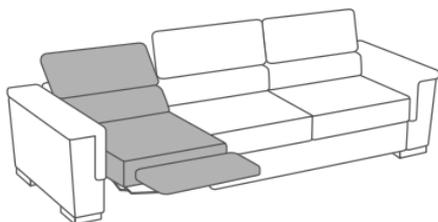


IL DIVANO LETTO

Se nel suo divano c'è un letto la preghiamo di seguire i nostri consigli per aprire e chiudere la rete. Prima di usare il divano letto, legga attentamente queste semplici istruzioni.

COME APRIRE LA RETE A DUE PIEGHE A RIBALTA:

- Ove necessario rimuovere gli schienali e/o i cuscini di seduta, sollevare la rete afferrando la maniglia centrale, poi tirarla verso l'esterno.
- Per aprire completamente la rete, afferrare in mezzo la barra e completare la rotazione accompagnandola verso l'esterno.
- Per chiudere il letto, compiere in senso inverso le stesse azioni.

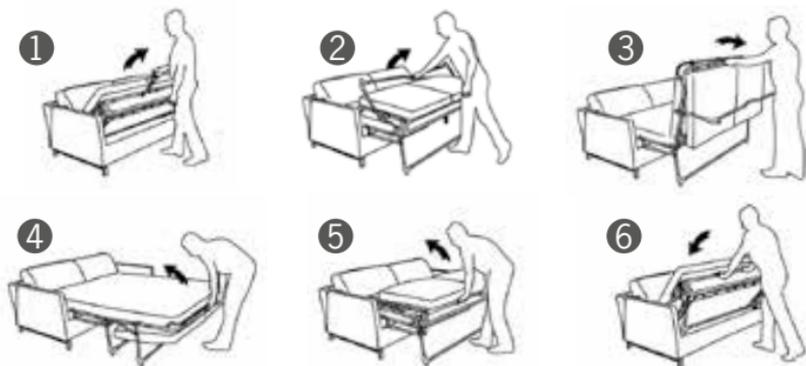

POGGIATESTA E BRACCIOLO CON "CRICCHETTO"


La regolazione di questa parte dello schienale o del bracciolo, con meccanismo a "cricchetto", avviene alzando il poggiatesta/bracciolo dal basso verso l'alto, fino al compimento di una rotazione di 90 gradi. Arrivando a fine corsa (posizione verticale), quindi ai 90 gradi, è possibile tornare indietro alla posizione iniziale (orizzontale).

IL DIVANO MAXI SEDUTA (DELFINO)

Se il suo divano è dotato di funzione allungabile utilizzabile come maxi seduta le suggeriamo di seguire alcuni piccoli accorgimenti per utilizzare correttamente l'apertura "delfino".

COME UTILIZZARE L'APERTURA DELFINO:

- Tirare a due mani orizzontalmente il carrello del delfino, fino a fine corsa, senza alzarlo.
- Afferrare la maniglia, alzare il carrello e appoggiarlo, spingendo con una mano, sulla base.
- In caso di piedini alti, far scorrere orizzontalmente il carrello del delfino e alzarlo leggermente per far scendere le ruote.

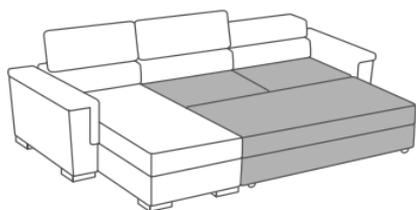


ATTENZIONE

- Il delfino è un meccanismo di seduta allungabile, da utilizzare come pouff per appoggiare le gambe o come ripiano letto, evitando grosse sollecitudini. E' sconsigliato saltarci sopra, salirci in piedi o di peso sulle ginocchia.

COME APRIRE IL CONTENITORE

- Impugnare il contenitore da entrambi i lati (o la maniglia) e sollevare.

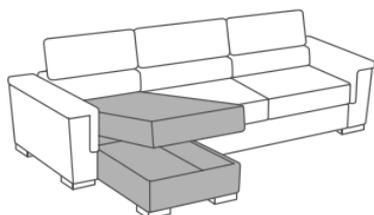

SCHIENALI BASCULANTI

Se nel suo divano è presente uno schienale basculante, la preghiamo di seguire i nostri consigli per un corretto uso. Prima di utilizzare il meccanismo basculante, legga attentamente queste semplici istruzioni.

COME UTILIZZARLO:

Lo schienale basculante è progettato per essere utilizzato in modo semplice e intuitivo. Per utilizzare il meccanismo, afferrare lo schienale e tirarlo delicatamente all'indietro. Questo movimento dello schienale aumenta la profondità della seduta.

ATTENZIONE

Maneggiare il meccanismo basculante con cura per evitare danni. Verificare sempre che lo spazio necessario sia libero da ostacoli prima di effettuare qualsiasi regolazione. Non sedersi violentemente né usare lo schienale come appoggio per alzarsi. Evitare che i bambini giochino con il meccanismo senza la supervisione di un adulto. Non spostare il divano con lo schienale basculante aperto per evitare incidenti.

SEDUTE CON APERTURE A SLITTA

Se nel suo divano è presente una seduta con apertura a slitta, sia manuale che elettrica, la preghiamo di seguire i nostri consigli per un corretto funzionamento. Prima di utilizzare la seduta con apertura a slitta, legga attentamente queste semplici istruzioni.

COME UTILIZZARLE:

- Per la seduta con apertura elettrica: Utilizzare i bottoni dedicati per estendere o ritrarre la seduta. Assicurarsi che il comando sia usato in modo graduale e controllato.
- Per la seduta con apertura manuale: sedersi sulla seduta e applicare una spinta con il peso in avanti per sbloccare e estendere la slitta. Per ritrarla, applicare una spinta inversa facendo leva con le gambe mentre si inclina il corpo all'indietro.

ATTENZIONE

- Assicurarsi che lo spazio circostante sia libero da ostacoli come tappeti, oggetti decorativi, muri o altri mobili prima di attivare il meccanismo di apertura o chiusura della slitta. Questo previene incidenti e danni al divano e agli oggetti intorno.
- Non forzare il meccanismo se si incontra resistenza durante l'apertura o la chiusura. Ciò potrebbe danneggiare irreparabilmente le guide e le strutture di supporto.
- Non sedersi sul bordo esteso della seduta o utilizzarla come sedile supplementare. Questo potrebbe mettere a rischio la stabilità e l'integrità del divano.
- Non consentire ai bambini di giocare con la seduta a slitta senza la supervisione di un adulto. Non spostare il divano con la seduta a slitta estesa.

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

MOBILI IMBOTTITI ED ACCESSORI

MATERIALI IMPIEGATI E TECNICHE DI FABBRICAZIONE

Per la fabbricazione dei prodotti vengono utilizzate tecniche per buona parte artigianali (per divani in pelle), ad esclusione del taglio tessuti sintetici, che avviene attraverso sistemi computerizzati i quali consentono un alto livello di precisione.

Le materie prime che principalmente compongono il mobile imbottito sono:

PER LA STRUTTURA

Tavole di legno massello di abete e/o faggio. Pannelli in truciolato di legno classe E1, compensati e derivati vari del legno, i quali vengono assemblati con colla specifica di tipo vinilico e punti metallici.

PER IL MOLLEGGIO

Si utilizzano cinghie elastiche o metalliche (molle greche) per la sospensione delle sedute e della spalliera. Piedi in legno, metallo o plastica e ferramenta di vario tipo.

PER L'IMBOTTITURA

Poliuretani espansi di varia densità e tipo. Falde acriliche, assemblate con collanti specifici (ad acqua o a solventi), punti metallici e cuciture con filo di nylon o di poliestere.

PER IL RIVESTIMENTO

Tessuti in fibre di vario tipo, (naturali, sintetiche e miste) tagliati con sistema di taglio automatico oppure manualmente, assemblati con cuciture di filo in poliestere e nylon e con l'uso di materiali accessori (soprattutto cerniere in plastica e tessuti a strappo). Pelli di origine bovina.

PER LA CONFEZIONATURA

Pellicole di polietilene, buste di materiali plastici vari, cartone e nastri adesivi. Materiali non citati in questa scheda ma eventualmente utilizzati in quantitativi rilevanti, saranno indicati al momento.

MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE

Non si ravvisano materiali pericolosi ad un uso appropriato del prodotto. Si dovranno valutare al momento eventuali allergie o particolari patologie che possono essere in qualche modo interessate dal prodotto stesso. Il prodotto non é ignifugo.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Lo smaltimento del prodotto e dei suoi componenti deve avvenire tramite idonei sistemi di smaltimento. Non disperdere nell'ambiente.

AVVERTENZA

La scheda prodotto ottempera a quanto prescrive il Titolo II "Informazioni ai consumatori" del D. Lgs. n. 206/2005 Codice del Consumo

DONDI ARREDA
➤ Divani dal 1958

DONDIARREDA.IT  

Per qualsiasi richiesta di informazioni,
assistenza o consigli personalizzati,
scrivere a: informazioni@dondihome.it

DONDI ARREDA
> Divani dal 1958